



WERA

WÄRMLANDS LÄKTIKT

# MONTERINGSANVISNING

## WERA ADVENTURE ROOF TOP TENT

140 | 165 | 180





# Wera - Fritid på riktigt

I en värld med ett allt högre tempo blir tiden allt viktigare. Med en genuin känsla för kundernas önskemål, skapar vi mer tid över för avkoppling – helt enkelt Fritid på riktigt.



## Kul att du följer med på äventyr!

Så kul att du valt ett taktält från Wera. Korsa Sibirien, lejonsafari i Kenya, övernattnig vid en sjö i skogen. För oss på Wera är inget äventyr för stort eller litet.

Vi brinner för fritid på riktigt. Oavsett drömmar och resmål. Med ett Wera Adventure Roof Top Tent skapas förutsättningarna för ditt fortsatta äventyr. Inga drömmar är för stora eller små för oss. Vi hoppas att du kommer att finna monteringsanvisningen användbar.

Stort lycka till!



# Fakta och produktspecifikation

Innan du startar monteringen av ditt nya taktält bör du bestämma om du ska ha öppningen bak, eller på sidan av bilen. När du bestämt vilken sida du vill att öppningen ska sitta, följ monteringsinstruktionen på nästkommande sidor.

**För de flesta större bilarna är öppning bak att föredra. Några av fördelarna:**

- Ger utrymme för extrapackning på taket.
- När tältet är uppe kommer det att ge skydd från väder och vind när du öppnar bakluckan på bilen.

**På de flesta mindre och mellanstora bilar är öppning på sidan att föredra.**

Taktältet i denna anvisning är monterat från sidan. Fördelar från sidan på mindre och mellanstora bilar:

- När tältet är packat på taket blir balansen av fordonet bättre och skapar mindre vindmotstånd.
- Ger bäst möjlig tillgång till baklucka på bilen.

**Förvaring av tältet:**

- Om tältet förvaras på annan plats än bilens tak, se till att taktältet är helt torrt innan förvaring.
- Var noga med att inte dra taktältet längs marken. Detta riskerar att skada överdraget och ökar risken att vatten som kan skada taktältet läcker in.
- Förvara inte taktältet direkt på betonggolv.

**Taktältens vikt:**

Wera Adventure Roof Top Tent väger, beroende på storlek, 57-67 kilo. En mellanstor bil har vanligtvis en tillåten körvikt på cirka 100 kilo, medan den tillåtna vikten på taket är betydligt högre i stillastående tillstånd. Se bilens instruktionsmanual för exakt lastvikt på din bil.

**Taktältens storlekar utfälda:**

Adventure 140: 240 x 140 x 130 cm.

Adventure 165: 240 x 165 x 130 cm.

Adventure 180: 240 x 180 x 130 cm.

**Mått ihopfälld i centimeter:**

Adventure 140: 124 x 148 x 29 cm.

Adventure 165: 124 x 173 x 29 cm.

Adventure 180: 124 x 188 x 29 cm.

## Produktspecifikation Wera Adventure Roof Top Tent 140 | 165 | 180

Tältdukens material: Polyester/bomull.

Tältdukens kvalitet: 280 gram Canvas, 100% vattentät.

Kvalitet tak och utstick: Vattentät Polyester, Oxford.

Myggnät: Kraftiga myggnät vid båda öppningar och fönster.

Tjocklek madrass: Sex centimeter.

Överdrag: 1000D PVC, 100% vattentät och mögelskyddad.

Stommens tjocklek: 16 x 1,2 millimeter aluminium.

Steg: Utdragbar aluminiumsteg.

Fäste mot bil: Två aluminiumskenor med fästen mot takskenor.

Vikt: 57-67 kilo.

## För mer information

På [Weratents.se/taktalt-bil](http://Weratents.se/taktalt-bil) finner du mer information om våra taktält, tillbehör och en monteringsvideo.


# Montering av taktält



1, Starta med att ta bort emballaget runt taktältet och lägg det på ett plant och rent underlag. Lös gör remmarna som håller ihop taktältet.



3, Genom att öppna taktältet finner du ytterligare medföljande delar, som exempelvis steg och överdrag.

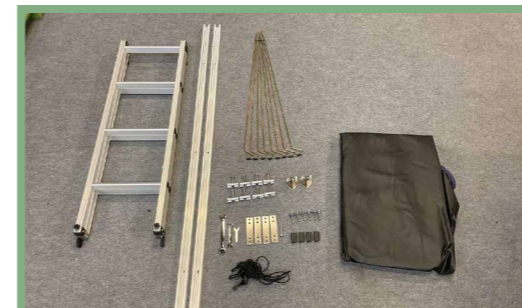

5, Öppna påsarna och avemballera. Lägg ut samtliga delar på marken för en bra översikt.



7, Klättra in i taktältet och placera fyra brickor med sex millimeter skruv i de förborrade hålen, montera fästräcket på utsidan med en sex millimeters bult med hjälp av medföljande 10 millimeters nyckel. Se till att skruven är ordentligt åtdragen från insidan.



2, Fäll upp tältet och lägg ut medföljande delar inför monteringen.



4, Lägg ut samtliga medföljande delar på marken. Sammanlagt är det fem medföljande delar. En steg, två fästskenor, en påse med stötpinnar, påsar med skruvar, verktyg och fästbrickor samt ett överdrag.



6, Brickor, skruvar, verktyg och muttrar upplagda innan monteringen kan starta.



8, När fästskenor monterats, placera fyra glidbrickor per skena med åtta millimeters skruv i glidrännan från sidan av fästet för taktältet. Dessa kommer att hålla fast de fyra monteringsplattorna runt bilens takskenor. Montera därefter medföljande svarta ändpluggar på fästräckets ändar.



## Montering av taktält



9, Förbered monteringen av stegen genom att trycka genom fyra sex millimeters skruvar på anvisade platser. Hålen markeras med fyra svarta tejpstycken.



11, Fäst beslaget för stegen i skruvarna med sex millimeters mutter.



13, Förbered det skyddande höljets överdrag genom att föra in det i avsedd skena.



16, Lyft taktältet på plats på bilens taktäcke. På bilden använder vi en truck, men det går även bra att lyfta för hand.




10, Förbered fästena för stegen som på bild.



12, Fäst stegen i beslagen och skruva åt ordentligt.



14, Trä överdraget över taktältet. Dra sedan dragkedjan runt tältet för att stänga. Spänn sedan fast remmarna med kardborrespännen.

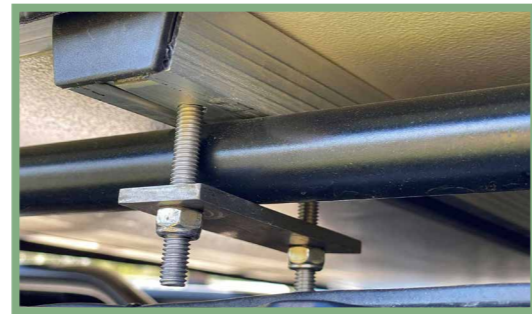

15, Fäst taktältet genom att skruva fast de fyra monteringsplattorna runt bilens takeräcke. Tänk på att dra åt muttrarna ordentligt.

## Gör ditt taktält redo



17, Taktältet monterat på takeräcket. Måtten specificeras på sida tre.



19, Ta loss dragkedjan genom att föra den runt tältet. Anlägsna därefter höljet genom att dra överdraget ut genom spåret.



21, Dra stegen mot marken och låt den stå med lätt lutande vinkel. Stegen blir en del av den bärande konstruktionen när de fjädrande låsspärrarna avger ett klickande ljud och låser stegen.



23, För att hålla fönsterklaffarna på plats fästs stöttepinnarna i hålen som finns ut utsidan av taktältet medan kroken fästs i ögglan på utsticket. Observera att pinnarna förs in snett i hålen.



18, Börja med att släppa på banden som är fastspända tvärs över taktältet. På så sätt kan man öppna dragkedjan som innesluter tältet. Observera att på bilden sitter även en markis som finns av köpa som tillbehör.



20, Ta ett stadigt tag om stegen och dra den mot dig för att veckla ut taktältet.



22, När taktältet är utfällt är det dags att öppna myggnät och fönsterklaffar.



24, Nu är taktältet klart att använda. Nu är det bara att njuta! Stort hycka till!



Äventyret startar  
med taktält!



FRITID PÅ RIKTIGT



[www.weratents.se/taktalt-bil](http://www.weratents.se/taktalt-bil)

Följ oss i sociala medier och på Youtube.

